


VENTURE DESIGN

HOME & INTERIOR

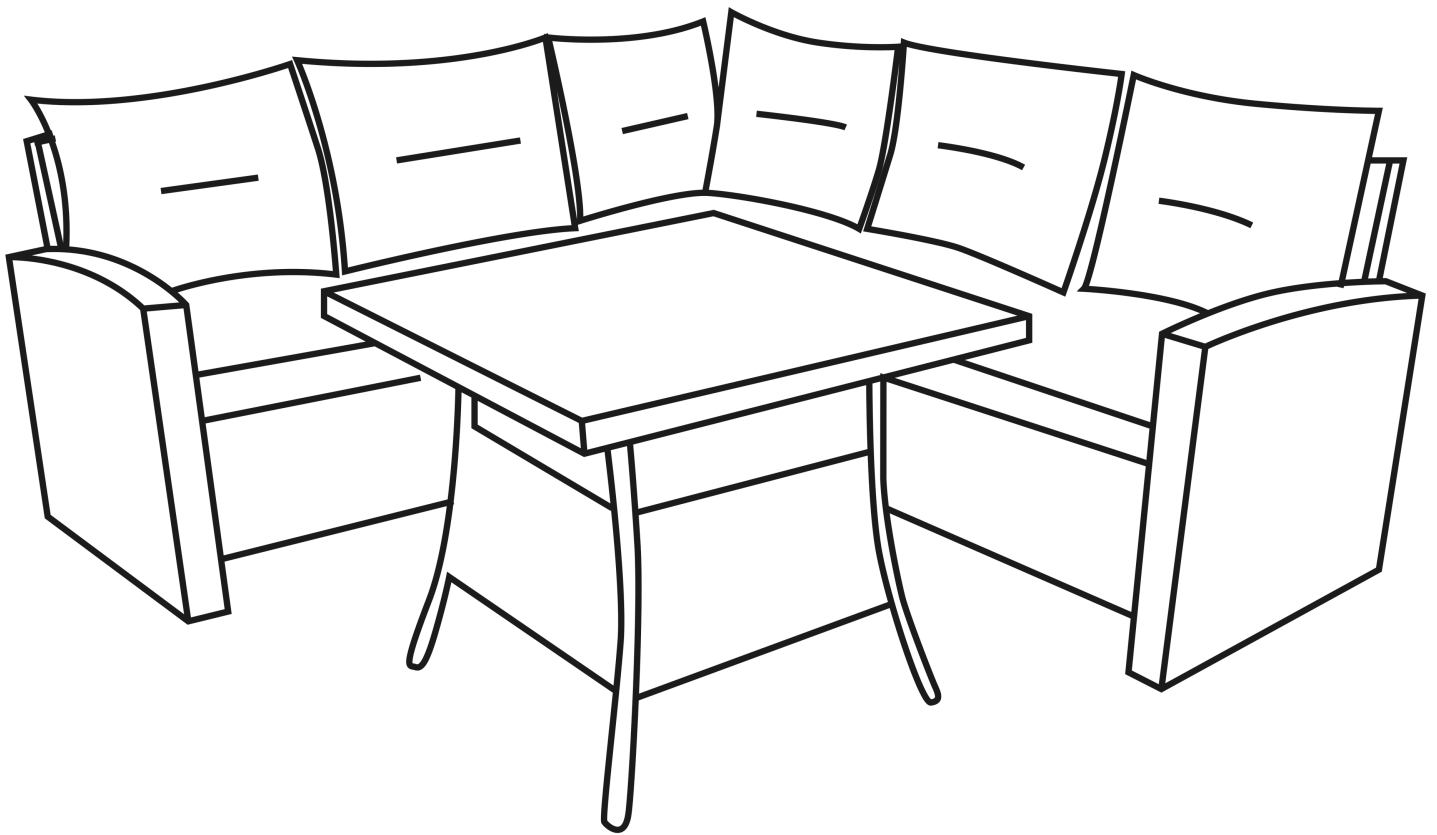


7218-004

Watford Corner sofa - Grey/Grey

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



1 SET = 1 PC THREE SEATER+1 PC CORNER SOFA+1 PC TABLE

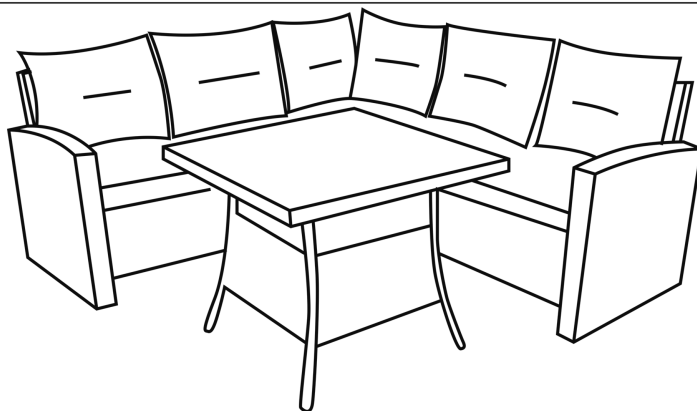


Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		1	1999-797	E	 M6x35mm	21
	B		1		F	 M6x40mm	10
	C		1		G		35
	D		1		H		3
	A1		1		I	 M6x15mm	4
	B1		1				
	C1		1				
	A2		1				
	B2		2				
	C2		2				
1999-798	D2		1				

Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws! If you feel it's hard to screw in. Please take back a little, Then try again!


Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna! Om du känner att det är svårt att skruva fast. Ta tillbaka lite, försök igen!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen! Wenn Sie das Gefühl haben, dass es schwierig ist, sich einzuschrauben. Bitte nehmen Sie ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		1	1999-797	E	 M6x35mm	8
	B		1		F	 M6x40mm	6
	C		1		G		14
	D		1		H		1


Step1

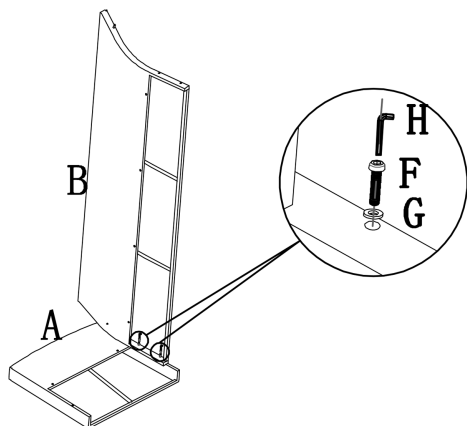


Step2

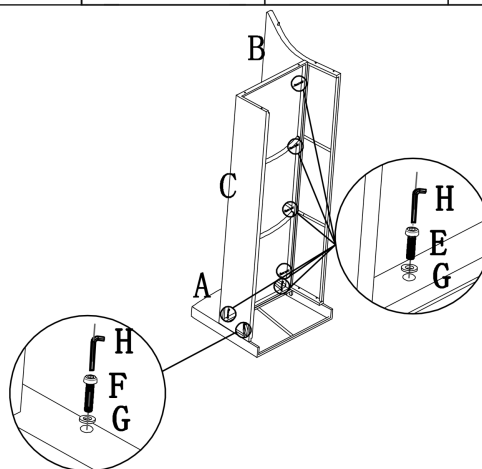

Step3

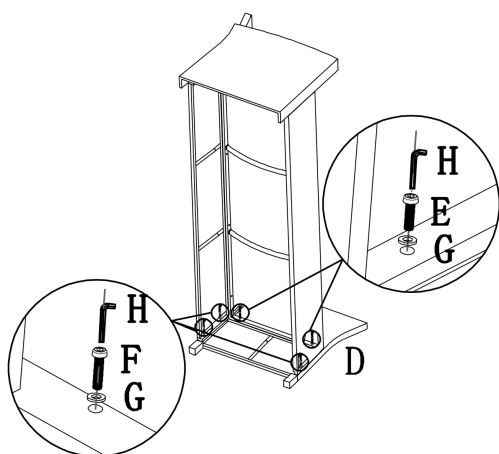

Step4

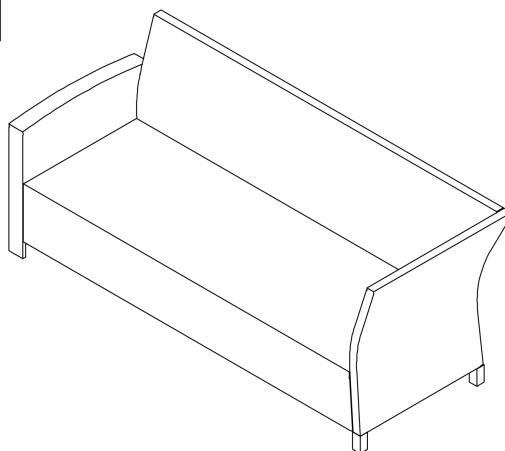


Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!


Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!


VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A1		1	1999-797	E	 M6x35mm	5
	B1		1		F	 M6x40mm	4
	C1		1		G		9
					H		1


Step1

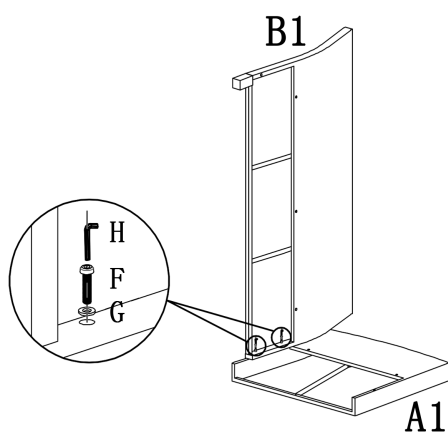

Step2

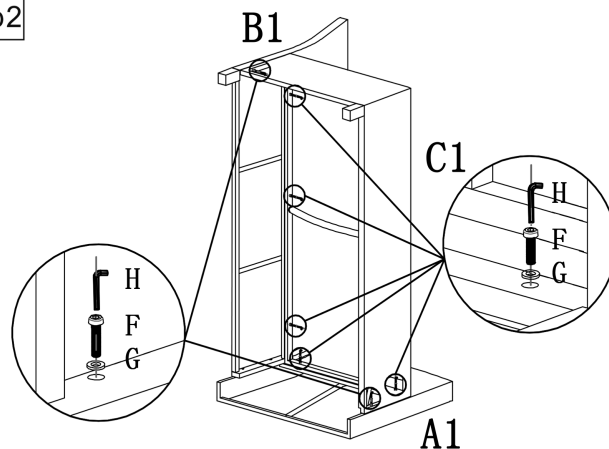

Step3


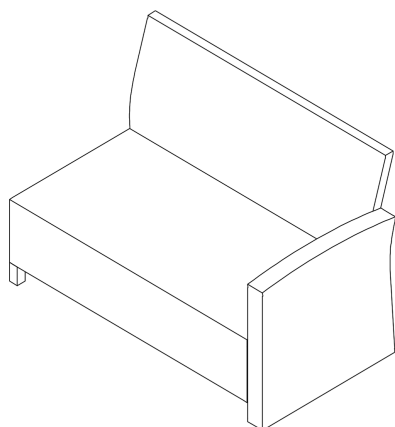


Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!


Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!


VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A2		1	1999-797	E	 M6x35mm	8
	B2		2		I	 M6x15mm	4
	C2		2		G		12
1999-798	D2		1		H		1


Step1

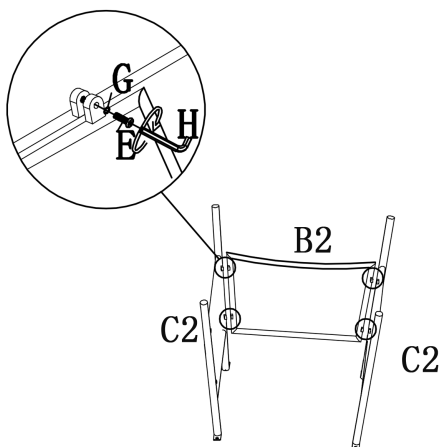


Step2

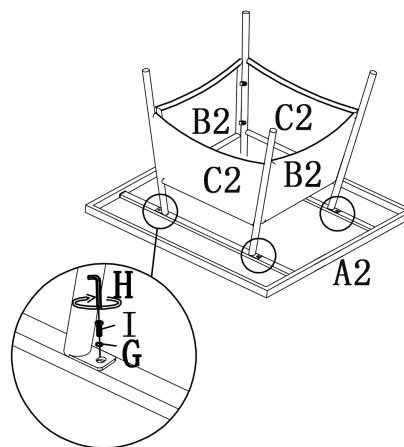

Step3

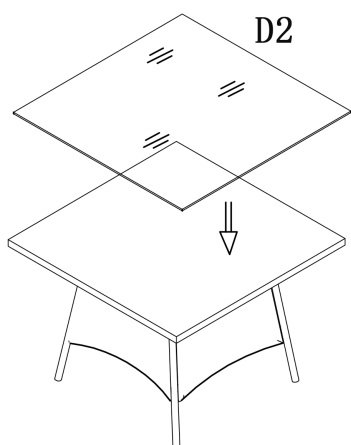

Step4

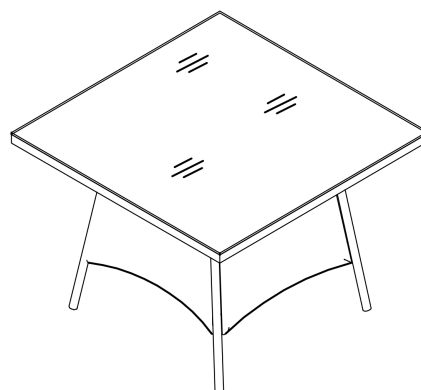

Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR